Aufbauanleitung

Der CleanCaddy für Ihr Hyla EST Zubehör



SAUGORDNUNG.com

Übersicht Befestigungsmaterial:



5x Befestigungsklammer
5x Zylinderkopfschraube M6



3x Kabelbinder + Gegenstück
3x Befestigungselement



Sicherungsclips
links und rechts



Inbusschlüssel
5 mm

Schritt 1: IKEA RÅSKOG aufbauen

Bauen Sie den IKEA RÅSKOG Servierwagen bitte zunächst gemäß der beiliegenden Originalanleitung auf.

Schritt 2: Einsätze platzieren

Für die Anordnung der Einsätze stehen Ihnen zwei verschiedene Layout-Optionen zur Verfügung.
A. Platzieren Sie den Einsatz für die Schlauchhalterung im oberen Fach.
B. Führen Sie anschließend den Kabelbinder durch das vorgesehene Befestigungselement. Setzen Sie danach beide Teile gemeinsam in die Schlauchhalterung ein. Achten Sie darauf, dass der Kabelbinder durch das Bodengitter des Fachs nach unten geführt wird.
C. Nehmen Sie nun das passende Gegenstück zur Hand. Achten Sie darauf, dass die Rillen in dieselbe Richtung zeigen wie beim Kabelbinder. Schieben Sie das Gegenstück anschließend bis zum Anschlag nach oben, sodass alles sicher und fest sitzt.
D. Schneiden Sie den überstehenden Teil des Kabelbinders anschließend sauber ab.
E. Platzieren Sie nun den Einsatz "Zubehörwanne" im mittleren Fach.
F. Zum Schluss können Sie den Hauptordnungseinsatz - je nach gewünschtem Layout - entweder im oberen oder im mittleren Fach einsetzen.

A + B	C	D
		
E	**F**	**F**
		

Wichtiger Hinweis:
Bitte beginnen Sie auf der gegenüberliegenden Seite der Schlauchhalterung.

Schritt 3: Wassertank-Halterung befestigen

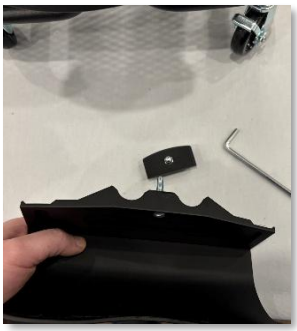
A. Setzen Sie zuerst eine Schraube in die Wassertank-Halterung ein. Diese wird tief im Inneren der Halterung platziert.
B. Befestigen Sie die Halterung anschließend mit einer Befestigungsklammer und dem mitgelieferten Inbusschlüssel zwischen dem mittleren und unteren Fach. Achten Sie darauf, dass die Halterung so tief wie möglich sitzt.





Schritt 4: Elektrobürsten-Halterung befestigen

A. Setzen Sie zuerst eine Schraube in die Elektrobürsten-Halterung ein.
B. Befestigen Sie die Halterung anschließend mit einer Befestigungsklammer und dem mitgelieferten Inbusschlüssel zwischen dem oberen und mittleren Fach über der Wassertank-Halterung. Achten Sie darauf, dass die Halterung so tief wie möglich sitzt.



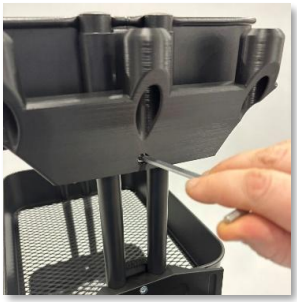


Schritt 5: Universal-Halterung befestigen

A. Setzen Sie zuerst eine Schraube in die Universal-Halterung ein.

B. Befestigen Sie die Halterung anschließend mit einer Befestigungsklammer und dem mitgelieferten Inbusschlüssel zwischen dem oberen und mittleren Fach über der Elektrobürsten-Halterung. Achten Sie darauf, dass diese Halterung so hoch wie möglich sitzt.







Drehen Sie den Wagen um, im nächsten Schritt werden die Halterungen für die Rohre montiert.

Schritt 6: Rohrständer befestigen

A. Setzen Sie zuerst eine Schraube in den Rohrständer ein.
B. Platzieren Sie den Rohrständer unten auf den Rohren des RÅSKOG und klappen ihn anschließend nach oben.
C. Befestigen Sie den Rohrständer danach mit der Befestigungsklammer und dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
D. Die Tropfwanne ist bereits vormontiert.

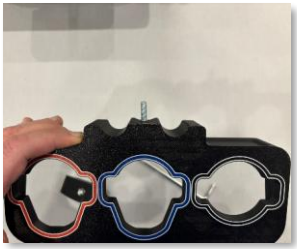
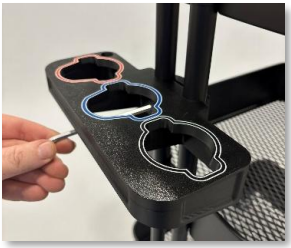
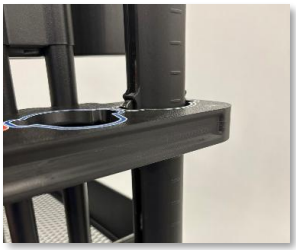






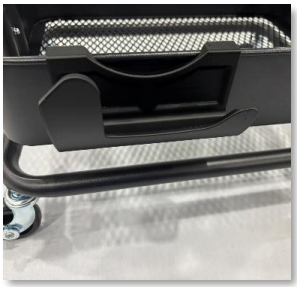
Schritt 7: Rohrhalterung befestigen

A. Setzen Sie zuerst eine Schraube in die Rohrhalterung ein.
B. Befestigen Sie die Halterung anschließend mit einer Befestigungsklammer und dem mitgelieferten Inbusschlüssel zwischen dem oberen und mittleren Fach.
C. Nehmen Sie nun das schwarze Rohr und setzen Sie es in die Halterung ein. Lösen Sie anschließend die Schraube der Rohrhalterung und passen Sie die Höhe so an, dass sich die Halterung auf Höhe der Rohrverbindung befindet.

Schritt 8: Halterung für die Bodendüse befestigen

A. Hängen Sie die Halterung für die Bodendüse an der gewünschten Stelle am Wagen ein.
B. Schieben Sie anschließend die Sicherungsclips an der Innenseite in die Halterung ein, damit diese sicher befestigt ist.







Übersicht: Hauptordnungseinsatz befüllt



SAUGORDNUNG.com

Dieses Produkt ist kein Originalprodukt der Firma Hyla Germany GmbH und wird nicht von ihr hergestellt. Es ist speziell kompatibel mit dem Zubehör für das Hyla EST Modell.

Bitte beachten:

Das Verstauen des Hylas auf dem Servierwagen im Layout Variante 2 dient ausschließlich dem Lagern. Ein Saugen mit dem Hyla auf dem Servierwagen wird nicht empfohlen.

Alle unsere Bauteile sind 3D-gedruckte Unikate. Leichte Abweichungen oder minimale Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche sind produktionsbedingt und machen den individuellen Charakter jedes Teils aus. Um die Langlebigkeit zu gewährleisten, sollten die gedruckten Teile keiner Hitze ausgesetzt werden.

SaugOrdnung
Jan-Stephen Pohl
Zahrenholzer Straße 7
29393 Groß Oesingen

www.saugordnung.com

Notice de montage

Le CleanCaddy pour vos accessoires Hyla EST



das Original von
SAUGORDNUNG.com

Aperçu du matériel de fixation :



5x clip de fixation
5x vis à tête cylindrique M6



3x serre-câble + pièce de retenue
3x élément de fixation



Clips de sécurité
à gauche et à droite



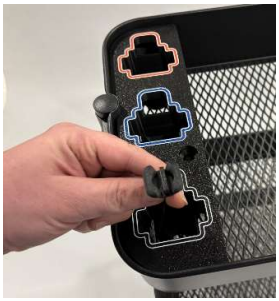
Clé Allen
5 mm

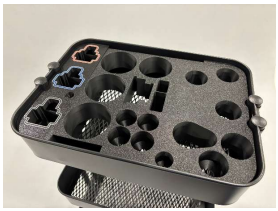
Étape 1 : Monter l'IKEA RÅSKOG

Veuillez d'abord monter le chariot de service IKEA RÅSKOG conformément à la notice d'origine fournie.

Étape 2 : Placer les inserts

Deux options d'agencement différentes sont disponibles pour placer les inserts.
A. Placez l'insert du support de flexible dans le bac supérieur.
B. Faites ensuite passer le serre-câble dans l'élément de fixation prévu à cet effet. Insérez ensuite les deux pièces ensemble dans le support de flexible. Veillez à faire passer le serre-câble vers le bas à travers la grille du fond du bac.
C. Prenez maintenant la pièce de retenue correspondante. Veillez à ce que les rainures soient orientées dans la même direction que celles du serre-câble. Poussez ensuite la pièce de retenue vers le haut jusqu'en butée afin que l'ensemble soit bien fixé.
D. Coupez proprement la partie dépassante du serre-câble.
E. Placez maintenant l'insert "bac à accessoires" dans le bac central.
F. Enfin, selon l'agencement souhaité, vous pouvez placer l'insert principal de rangement soit dans le bac supérieur, soit dans le bac central.

A + B	C	D
		

E	F	F
		

Remarque importante :
Veuillez commencer du côté opposé au support de flexible.

Étape 3 : Fixer le support du réservoir d'eau

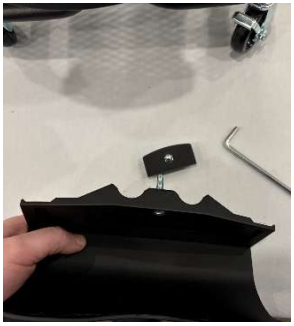
A. Insérez d'abord une vis dans le support du réservoir d'eau. Elle se place profondément à l'intérieur du support.
B. Fixez ensuite le support entre le bac central et le bac inférieur à l'aide d'un clip de fixation et de la clé Allen fournie. Veillez à ce que le support soit positionné le plus bas possible.





Étape 4 : Fixer le support de la brosse électrique

A. Insérez d'abord une vis dans le support de la brosse électrique.
B. Fixez ensuite le support entre le bac supérieur et le bac central, au-dessus du support du réservoir d'eau, à l'aide d'un clip de fixation et de la clé Allen fournie. Veillez à ce que le support soit positionné le plus bas possible.





Étape 5 : Fixer le support universel

A. Insérez d'abord une vis dans le support universel.
B. Fixez ensuite le support entre le bac supérieur et le bac central, au-dessus du support de la brosse électrique, à l'aide d'un clip de fixation et de la clé Allen fournie. Veillez à ce que ce support soit positionné le plus haut possible.





Retournez le chariot. Lors de l'étape suivante, les supports pour les tubes seront montés.

Étape 6 : Fixer le porte-tubes

A. Insérez d'abord une vis dans le porte-tubes.
B. Positionnez le porte-tubes en bas sur les tubes du RÅSKOG, puis rabattez-le vers le haut.
C. Fixez ensuite le porte-tubes à l'aide du clip de fixation et de la clé Allen fournie.
D. Le bac de récupération est déjà prémonté.

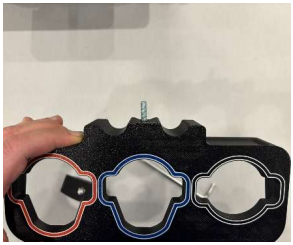
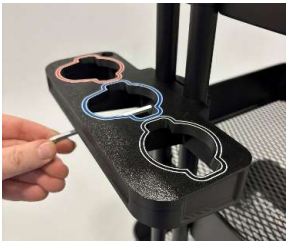






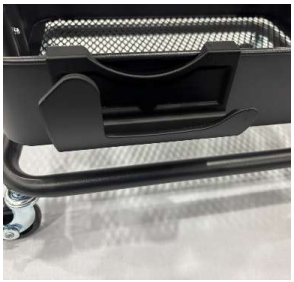
Étape 7 : Fixer le support de tube

A. Insérez d'abord une vis dans le support de tube.
B. Fixez ensuite le support entre le bac supérieur et le bac central à l'aide d'un clip de fixation et de la clé Allen fournie.
C. Prenez maintenant le tube noir et placez-le dans le support. Desserrez ensuite la vis du support de tube et ajustez la hauteur de sorte que le support soit au niveau du raccord du tube.


Étape 8 : Fixer le support de la buse de sol

A. Accrochez le support de la buse de sol à l'endroit souhaité sur le chariot.
B. Faites ensuite glisser les clips de sécurité à l'intérieur du support afin qu'il soit solidement fixé.





Aperçu : insert principal de rangement rempli



Ce produit n'est pas un produit d'origine de la société Hyla Germany GmbH et n'est pas fabriqué par celle-ci. Il est spécialement compatible avec les accessoires du modèle Hyla EST.

Remarque :

Le rangement de l'Hyla sur le chariot de service dans la configuration variante 2 est destiné exclusivement au stockage. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'Hyla sur le chariot de service pour passer l'aspirateur.

Toutes nos pièces sont des pièces uniques imprimées en 3D. De légères variations ou des irrégularités minimes à la surface sont liées au processus de fabrication et confèrent à chaque pièce son caractère unique. Afin de garantir leur longévité, les pièces imprimées ne doivent pas être exposées à la chaleur.

SaugOrdnung
Jan-Stephen Pohl
Zahrenholzer Straße 7
29393 Groß Oesingen

www.saugordnung.com