Aufbauanleitung

Der CleanCaddy für Ihren Vivenso und Ihr Win-i-Zubehör



SAUGORDNUNG.com

Übersicht Befestigungsmaterial:



4x Befestigungsklammer
4x Zylinderkopfschraube M6



3x Kabelbinder + Gegenstück
3x Befestigungselement



2x Sicherungsclip
links und rechts



1x Inbusschlüssel
5 mm

Umbaukit RÅSKOG

(Nur bei Layout-Variante 2 enthalten)



1x Inbusschlüssel 3 mm
2x Abstandshalter
2x Schraube M5


Schritt 1: IKEA RÅSKOG aufbauen

Wichtiger Hinweis:

Die Layout-Variante 1 wird gemäß der IKEA-Originalanleitung aufgebaut.
Die Layout-Variante 2 weicht von der Originalanleitung ab.
Wenn Sie sich für Variante 1 entschieden haben, bauen Sie den RÅSKOG nach der Originalanleitung auf und fahren Sie anschließend mit Schritt 2 fort.

A. Bauen Sie den IKEA RÅSKOG zunächst gemäß der Originalanleitung bis einschließlich Schritt 3 auf.
Der abweichende Aufbau beginnt mit der Montage des mittleren Fachs. Entgegen der IKEA-Originalanleitung wird das oberste Fach 3 mit dem mittleren Fach 2 getauscht.
B. Für die Befestigung von Fach 3 in der Mitte des RÅSKOG benötigen Sie das Befestigungsmaterial aus dem Umbaukit RÅSKOG.
C. Legen Sie den IKEA RÅSKOG auf die Seite und positionieren Sie Fach 3 mittig im Wagen.
D. Platzieren Sie einen Abstandshalter oben zwischen Fach 3 und dem Gestänge des RÅSKOG.
E. Setzen Sie anschließend auch den unteren Abstandshalter zwischen Fach 3 und dem Gestänge ein. Dadurch wird das Fach leicht angehoben und die Montage im nächsten Schritt erleichtert.
F. Legen Sie nun das IKEA-Blech auf das Gestänge und führen Sie die beiliegende M5-Schraube durch das Blech, den Montagepunkt am Gestänge, den Abstandshalter und Fach 3.
G. Befestigen Sie Fach 3 anschließend mit der IKEA-Hutmutter.
Den passenden Inbusschlüssel finden Sie ebenfalls in der Tüte mit dem Befestigungsmaterial.
H. Drehen Sie den Wagen anschließend um und befestigen Sie die gegenüberliegende Seite von Fach 3 auf die gleiche Weise – mit IKEA-Blech, Abstandshalter, M5-Schraube und IKEA-Hutmutter.
I. Befestigen Sie nun Fach 2 im oberen Bereich des RÅSKOG. Gehen Sie dabei in gleicher Weise vor wie bei der Montage des untersten Fachs.
J. Montieren Sie anschließend die Räder wie in Schritt 6 der IKEA-Originalanleitung beschrieben.


C

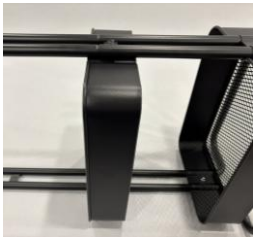


D



E

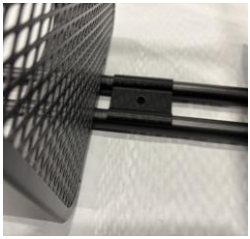

F

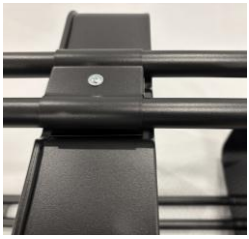

G



Schritt 2: Einsätze platzieren

A. Platzieren Sie den Einsatz für die Schlauchhalterung im oberen Fach. Dieser ist bei Layout-Variante 1 Teil des Hauptordnungseinsatzes. Wenn Sie sich für Variante 1 entschieden haben, platzieren Sie ihn dort.
B. Führen Sie anschließend den Kabelbinder durch das vorgesehene Befestigungselement. Setzen Sie danach beide Teile gemeinsam in die Schlauchhalterung ein. Achten Sie darauf, dass der Kabelbinder durch das Bodengitter des Fachs nach unten geführt wird.
C. Nehmen Sie nun das passende Gegenstück zur Hand. Achten Sie darauf, dass die Nase in die entgegengesetzte Richtung zeigt wie die Rillen des Kabelbinders. Schieben Sie das Gegenstück anschließend bis zum Anschlag nach oben, sodass alles sicher und fest sitzt.
D. Schneiden Sie den überstehenden Teil des Kabelbinders anschließend sauber ab. Haben Sie sich für das Layout nach Variante 1 entschieden, fahren Sie nun mit Schritt 3 fort.
E. Zum Schluss platzieren Sie den Hauptordnungseinsatz gemäß Layout-Variante 2 im mittleren Fach.

A + B (Layout-Variante 1)	A + B (Layout-Variante 2)	C







D	E





Schritt 3: Wassertank-Halterung befestigen


A. Setzen Sie zuerst eine Schraube in die Wassertank-Halterung ein.
B. Befestigen Sie die Halterung anschließend mit einer Befestigungsklammer und dem mitgelieferten Inbusschlüssel zwischen dem mittleren und unteren Fach. Achten Sie darauf, dass die Halterung so tief wie möglich sitzt.
C. Montieren Sie die zusätzliche Wassertankhalterung rechts neben der Haupthalterung. Setzen Sie die Halterung auf den Rand des Faches auf und drücken Sie sie vollständig auf, bis sie fest sitzt.





Schritt 4: Elektrobürsten-Halterung befestigen

A. Setzen Sie zuerst eine Schraube in die Elektrobürsten-Halterung ein.
B. Befestigen Sie die Halterung anschließend mit einer Befestigungsklammer und dem mitgelieferten Inbusschlüssel zwischen dem oberen und mittleren Fach über der Wassertank-Halterung.

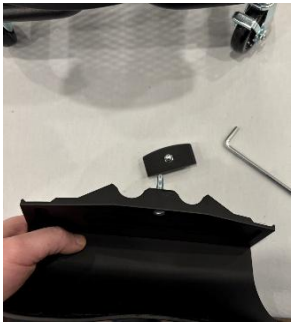



Drehen Sie den Wagen um. Im nächsten Schritt werden die Halterungen für die Rohre montiert.

Schritt 5: Rohrständer befestigen

A. Setzen Sie zuerst eine Schraube in den Rohrständer ein.
B. Platzieren Sie den Rohrständer unten auf den Rohren des RÅSKOG und klappen Sie ihn anschließend nach oben.
C. Befestigen Sie den Rohrständer danach mit der Befestigungsklammer und dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
D. Die Tropfwanne ist bereits vormontiert.








Schritt 6: Rohrhalterung befestigen


A. Setzen Sie zuerst eine Schraube in die Rohrhalterung ein.
B. Befestigen Sie die Halterung anschließend mit einer Befestigungsklammer und dem mitgelieferten Inbusschlüssel zwischen dem oberen und mittleren Fach.
C. Nehmen Sie nun ein Rohr und setzen Sie es in die Halterung ein. Lösen Sie anschließend die Schraube der Rohrhalterung und passen Sie die Höhe so an, dass sich die Halterung auf Höhe der mittigen Rohrverbindung befindet.

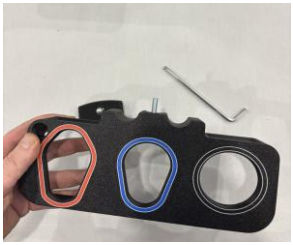



Schritt 7: Halterung für die Bodendüse befestigen

A. Hängen Sie die Halterung für die Bodendüse an der gewünschten Stelle am Wagen ein.
B. Schieben Sie anschließend die Sicherungsclips an der Innenseite in die Halterung ein, damit diese sicher befestigt ist.

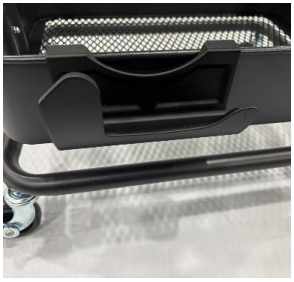




Schritt 8: Halterung für die Bodendüse Nass befestigen

A. Befestigen Sie die Halterung für die Nass-Bodendüse auf die gleiche Weise wie die Halterung für die Bodendüse aus Schritt 7. Bringen Sie die Halterung am untersten Fach auf der gegenüberliegenden Seite der Bodendüsenhalterung an.

Übersicht: Hauptordnungseinsätze befüllt

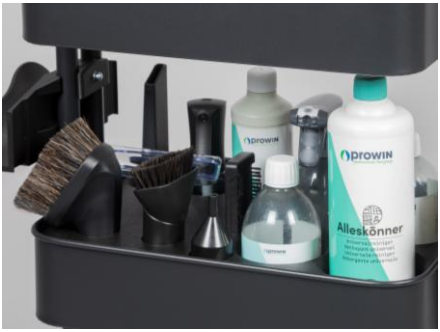

SAUGORDNUNG.com

Dieses Produkt ist kein Originalprodukt der Firma PRO-AQUA Europe GmbH & Co.KG oder der Firma proWIN Winter Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und wird nicht von ihr hergestellt. Es ist speziell kompatibel mit dem Zubehör für das Vivenso und Win-i.

Bitte beachten:

Das Verstauen des Saugers auf dem Servierwagen im Layout Variante 2 dient ausschließlich dem Lagern. Ein Saugen mit dem Sauger auf dem Servierwagen wird nicht empfohlen.

Alle unsere Bauteile sind 3D-gedruckte Unikate. Leichte Abweichungen oder minimale Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche sind produktionsbedingt und machen den individuellen Charakter jedes Teils aus. Um die Langlebigkeit zu gewährleisten, sollten die gedruckten Teile keiner Hitze ausgesetzt werden.

SaugOrdnung
Jan-Stephen Pohl
Zahrenholzer Straße 7
29393 Groß Oesingen

www.saugordnung.com